

# AM-10N/AM-10NW/Lifestyle® 38Ⅲ センタースピーカー対応金具について


**BOSE**

本説明書は、AM-10N/AM-10NW/Lifestyle® 38Ⅲのセンタースピーカーを対応オプション（別売）金具に取り付けて使用される場合に、ご参照ください。金具の組立て方法、使用するパーツ等、金具の取扱説明書と合わせてご確認ください。ご使用になる金具の取扱説明書に記載されている「安全上の留意項目」「注意事項」をよくお読みになり、正しくお使いください。




## GTS-20


**1** 購入時にセットされているマウント**B**からネジ**F**をとっておきます。

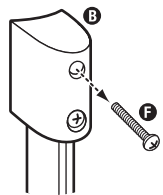


**2** アダプタ**C**は必要なのでとりつけておきます。

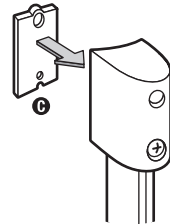


**3** スピーカーにコードを接続します。

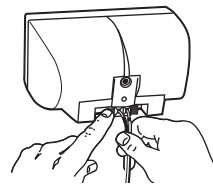


**4** スピーカーとマウント**B**をネジ**F**でとりつけます。

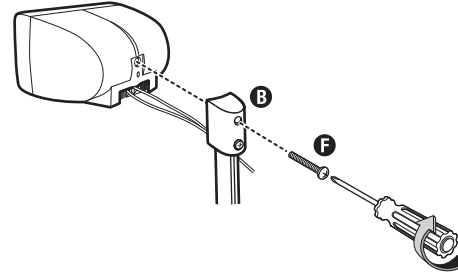

**5** アームの溝にスピーカーコードを通します。

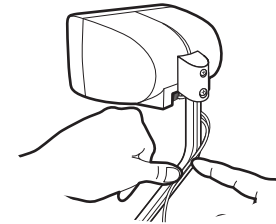


**6** ガラスベースのコード抑えバネでコードを抑えて完成です。

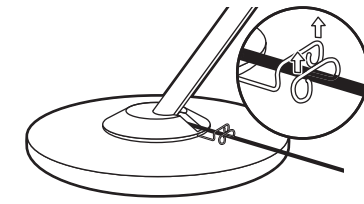


## MFS-100


**1**

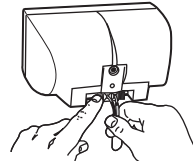



**2**

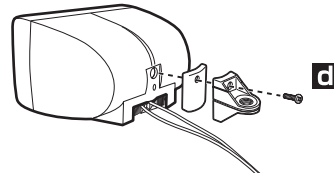



**3**

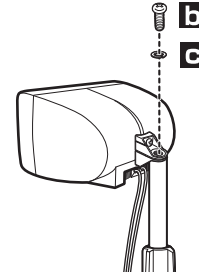





**4**

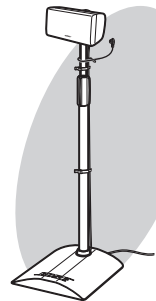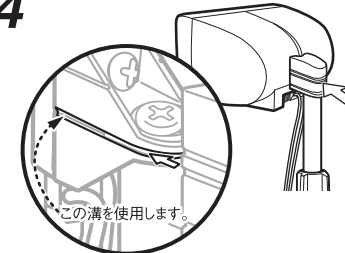


## CW-20

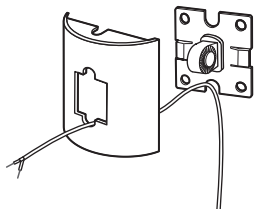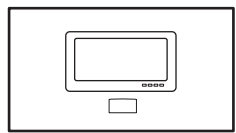



あらかじめ、スピーカーケーブルを引きだしておきます。

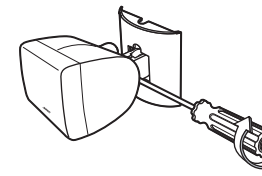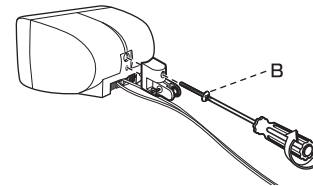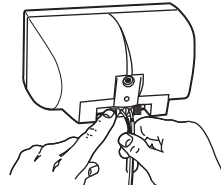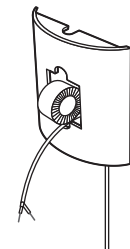





スピーカーがはずれない程度にネジを締めます。

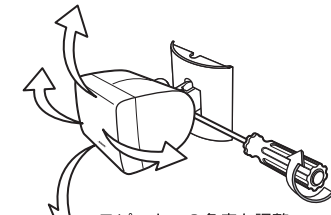


スピーカーの角度を調整し、さらにネジを締めてスピーカーを固定します。

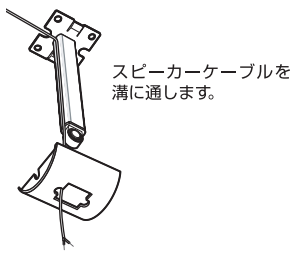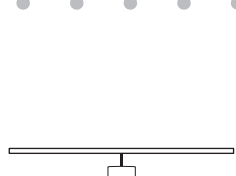


スピーカーケーブルを溝に通します。

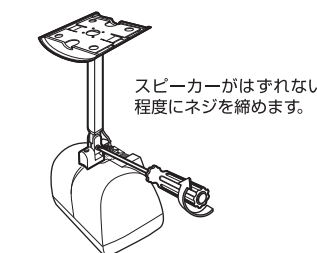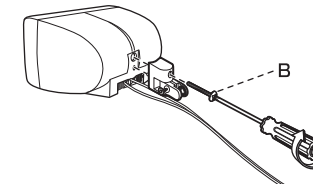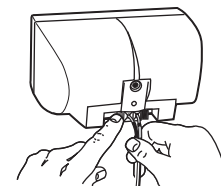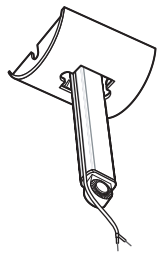

スピーカーがはずれない程度にネジを締めます。

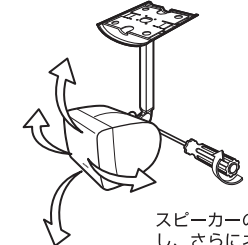


スピーカーの角度を調整し、さらにネジを締めてスピーカーを固定します。

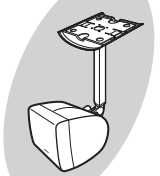

## WBX-10Ⅱを縦にして使用する場合

## WBX-10Ⅱを横にして使用する場合

   
M5ネジ（別途用意してください）と  
付属のワッシャーで取り付ける場合

  
付属の固定ピンで取り付ける場合


   
M5ネジ（別途用意してください）と  
付属のワッシャーで取り付ける場合

  
付属の固定ピンで取り付ける場合


！ネジを使用して取り付けした場合、金具を取り除いた後壁面にネジの跡が残ります。

1 スピーカーを結線した後、スピーカー固定ノブを下図の位置（WBX-10Ⅱを壁面にネジ止めする際、スピーカーがじゃまにならない位置）にしてスピーカーをかるく固定してください。


※スピーカーは一度縦にします。

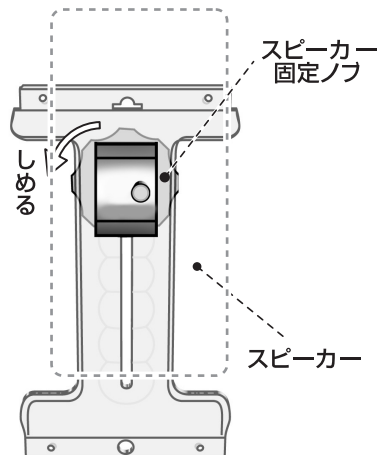


2 ネジ（別途用意してください）と付属のワッシャーを使って、WBX-10Ⅱをしっかりと固定してください。

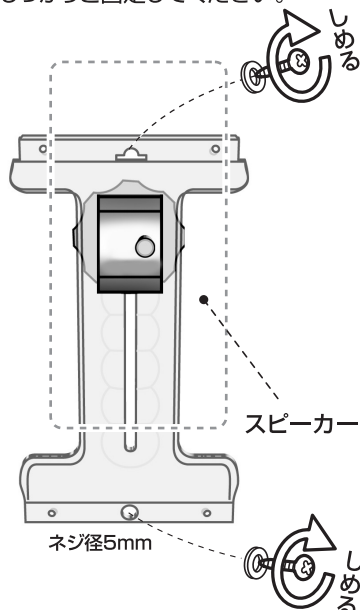


3 スピーカーを横にして、スピーカーの角度を決め、スピーカー固定ノブをしっかりと固定してください。

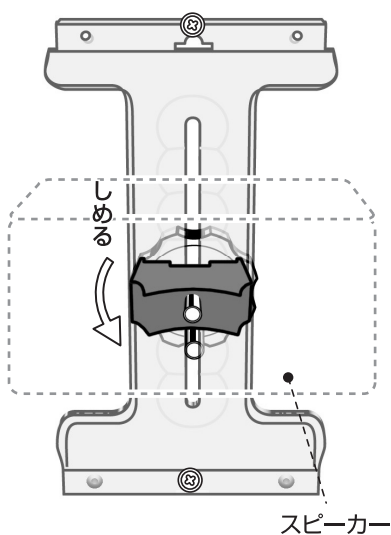


1 スピーカーを結線した後、スピーカーの角度を決め、スピーカー固定ノブをしっかりと固定してください。

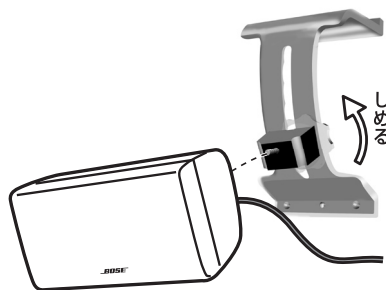

2 付属の固定ピンを根元までしっかりと差し込んで壁面に固定してください。

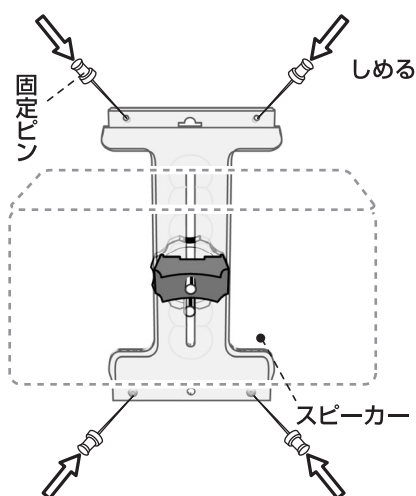

3 付属の固定ピンストッパーを使って、固定ピンを引っ張りあうようにして取り付けてください。

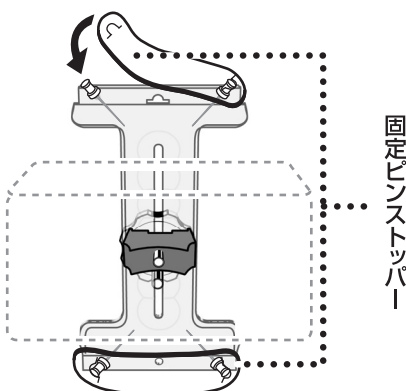


 **注意**


※固定ピンが、根元までしっかりと差し込まれていることを確認してください。

！ネジを使用して取り付けした場合、金具を取り除いた後壁面にネジの跡が残ります。


1 スピーカーを結線した後、スピーカー固定ノブを下図の位置（WBX-10Ⅱを壁面にネジ止めする際、スピーカーがじゃまにならない位置）にしてスピーカーをかるく固定してください。

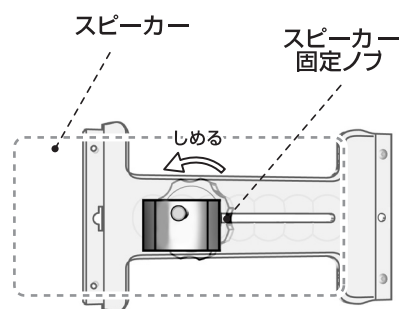


2 ネジ（別途用意してください）と付属のワッシャーを使って、WBX-10Ⅱをしっかりと固定してください。

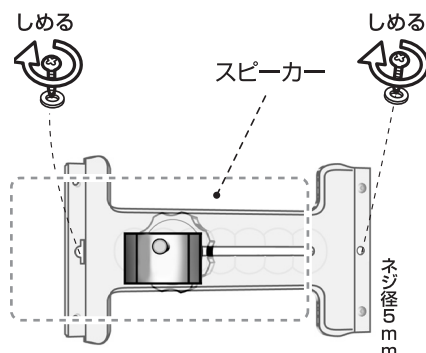


3 スピーカーの角度を決め、スピーカー固定ノブで、しっかりとスピーカーを固定してください。

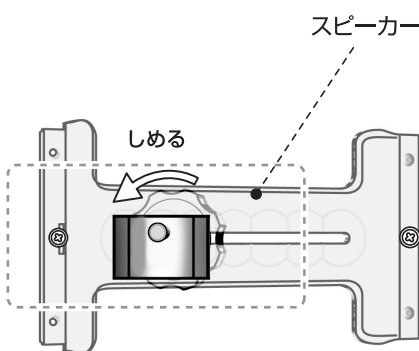


1 スピーカーを結線した後、スピーカーの角度を決め、スピーカー固定ノブをしっかりと固定してください。

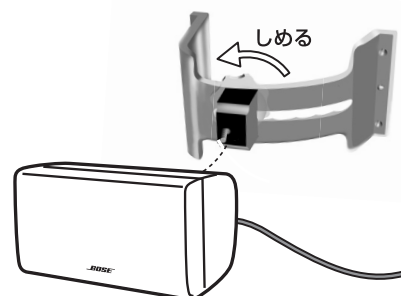

2 付属の固定ピンを根元まで差し込んで、WBX-10Ⅱを壁面にしっかりと固定してください。

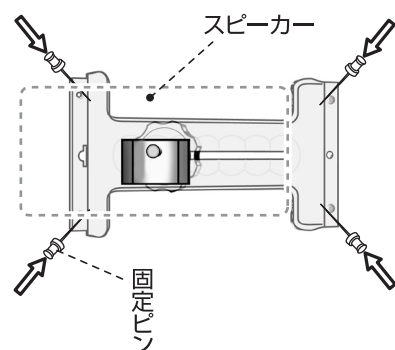

3 付属の固定ピンストッパーを使って、固定ピンを引っ張りあうようにして取り付けてください。

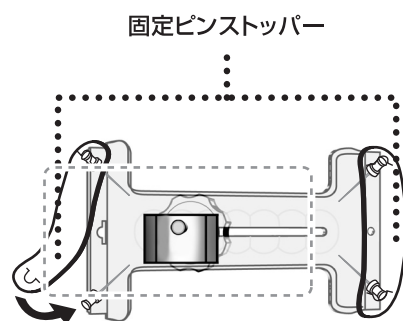

 **注意**

※固定ピンが、根元までしっかりと差し込まれていることを確認してください。